



ASTRO® APX™ 7000 Series Rádios Digitais Portáteis Cartão de referência rápida

Segurança do produto e adequação à exposição a RF




Cuidado

Antes de usar este produto, leia as instruções de normas de segurança, contidas no folheto Segurança do produto e exposição a RF, que acompanha o seu rádio.

ATENÇÃO!

Este rádio destina-se somente ao uso ocupacional para atender aos requisitos de exposição à energia de RF recomendados pela FCC. Antes de usar este produto, leia as informações sobre riscos envolvidos e e as instruções operacionais que estão no folheto Segurança do produto e exposição a RF, que acompanha o seu rádio (publicação da Motorola número 6881095C98) para se certificar da adequação aos limites de exposição à energia de RF.

Controles do rádio

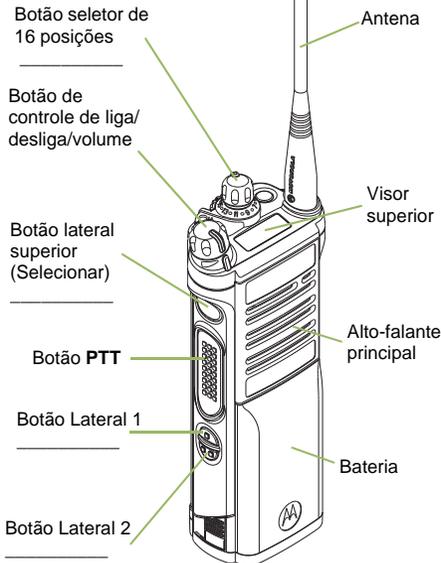

Ligar/desligar o rádio

- **Ligar** – botão **liga/desliga/volume** no sentido horário.
- **Desligar** – botão **liga/desliga/volume** no sentido anti-horário.

Zonas e canais

- **Zona** – botão de **Zona** na zona desejada.
- **Canal** – botão de **Canal** no canal desejado.

Recebendo e transmitindo

- 1 Selecione a zona/canal.
- 2 Escute uma transmissão.
OU
Mantenha pressionado o botão **Ajuste de Volume**.
OU
Pressione o botão **Monitor** e escute a atividade.
- 3 Ajuste o volume se necessário.
- 4 Pressione o botão **PTT** para transmitir, solte para receber.

Enviando um alarme de emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 O visor mostra **Emergen** e a zona ou canal atual. Um toque curto de timbre médio soa e o LED vermelho pisca rapidamente.
- 3 Quando a confirmação for recebida, você ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*



68007024034-A



■ Enviando uma chamada de emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 3 Solte o botão **PTT** para encerrar a chamada.
- 4 Pressione e mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair da emergência.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

■ Enviando uma chamada de emergência silenciosa

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 O visor não muda, o LED não se acende e não há nenhum som.
- 3 O alarme de emergência silencioso continua até que você:
Pressione e mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.
OU
Pressione e solte o botão **PTT** para sair do modo de alarme de emergência silencioso e entrar no modo de emergência normal (alarme, chamada ou alarme com chamada).

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.


■ Ícones de status do visor



Recebendo uma chamada ou dados

	Transmitindo uma chamada ou dados
	Chamada individual recebida.
	Pisca quando a bateria está fraca.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal da estação base corrente (somente tronco).
	Comunicação direta de rádio para rádio ou conectado através de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor
H ou H	L = rádio definido com potência baixa. H = rádio definido com potência alta.
Z	Faz a varredura de canais de uma lista pré-programada.
Z	Ponto piscando = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.

Navegação de menu

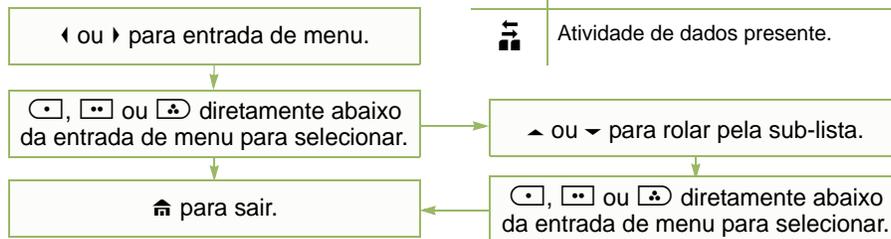

	O recurso de varredura de voto está habilitado.
	Este canal está sendo monitorado.
	Ligado = operação segura. Desligado = operação limpa. Piscando = recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Ligado = operação segura AES. Desligado = operação limpa. Piscando = recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Ligado = recurso de localização habilitado e sinal de localização disponível. Desligado = recurso de localização desabilitado. Piscando = recurso de localização habilitado e sinal de localização indisponível.
	Ligado = o usuário está atualmente associado ao rádio. Desligado = o usuário não está associado ao rádio. Piscando = registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	Atividade de dados presente.